


Арт

51.27.021  
45.10.022

## Защита картера Volkswagen Passat CC

Год выпуска: 2009 по н.в.  
Двигатель: 1.8 бензин  
Коробка: АКПП

NOVLINE®

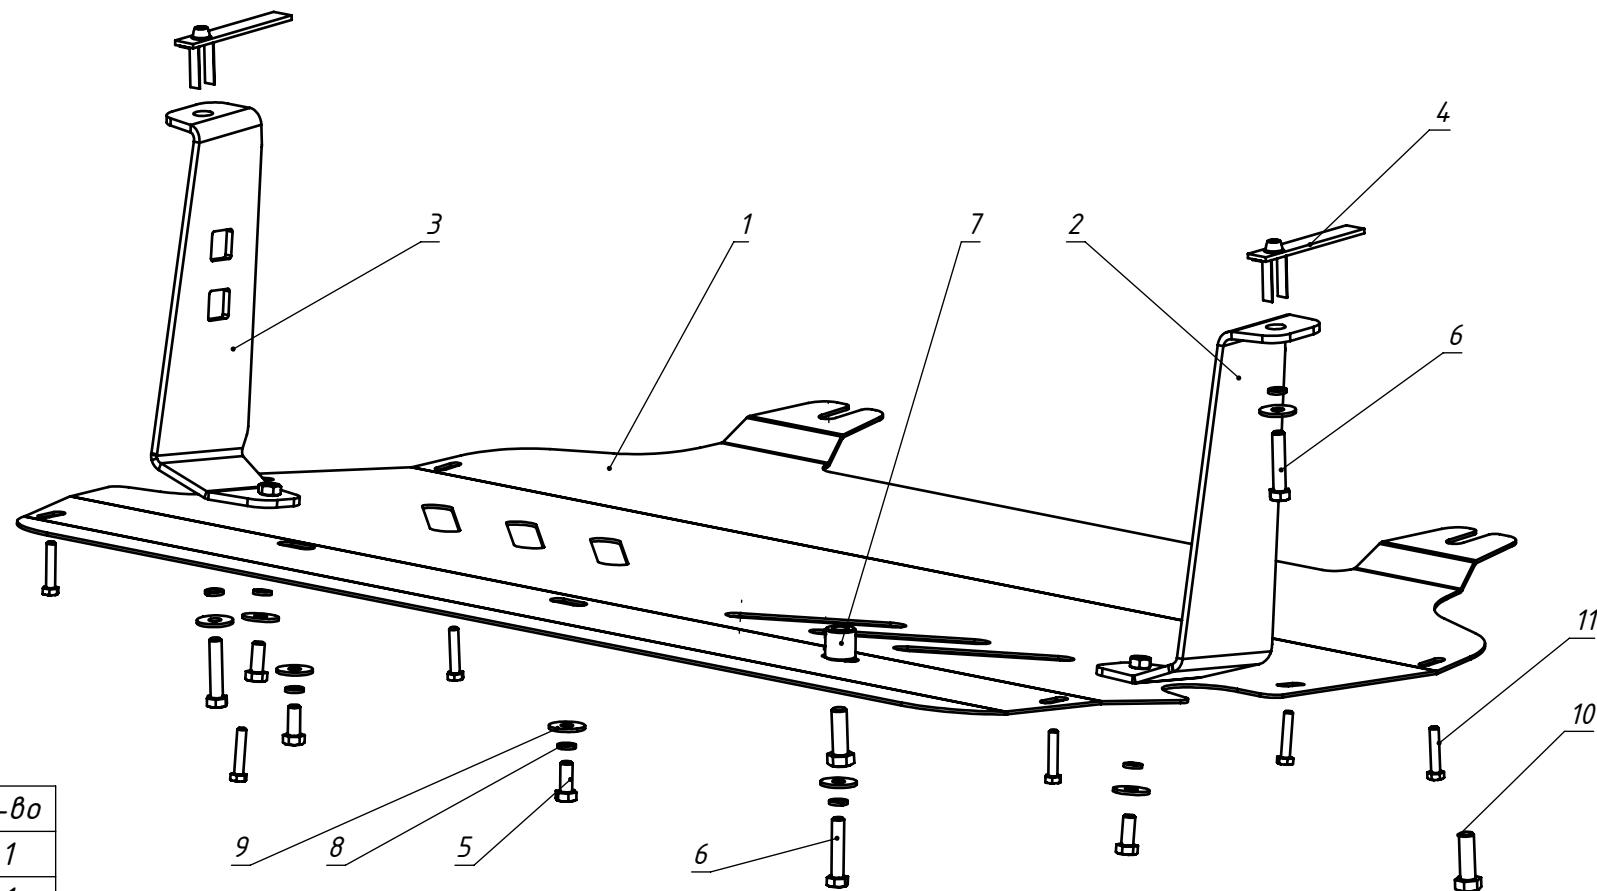

Поз	Наименование	К-во
1	Защита картера	1
2	Кронштейн левый	1
3	Кронштейн правый	1
4	Планка закладная Zk.01.06.00 СБ	2
5	Болт M8x20 ГОСТ 7798-70	4
6	Болт M8x40 ГОСТ 7798-70	3
7	Втулка 20x20	1
8	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	7
9	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	7
10	Штатный болт	2
11	Штатный болт	6

1. Демонтировать штатный пыльник.
2. Установить закладные планки (поз. 4) в отверстия лонжерона.
3. Прикрутить кронштейны (поз. 2,3) болтами (поз. 6) с шайбами (поз. 8, 9) к лонжеронам.
4. Наживить штатные болты (поз. 10) в подрамник двигателя.
5. Навесить защиту (поз. 1) U-образными пазами на болты (поз. 10).
6. Закрепить защиту в передней части болтами (поз. 5) с шайбами (поз. 8,9) к кронштейнам (поз. 2,3).
7. Прикрутить защиту к поперечной балке пыльника болтами (поз. 5) и болтом (поз. 6) через проставочную втулку (поз. 7) с шайбами (поз. 8,9).
8. Защиту картера (поз. 1) прикрутить к боковым пыльникам штатными болтами (поз. 11).
9. Затянуть весь крепеж.